
# 9 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。







必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業を行ってください。

#### シール部の構造

シール部は下図の部品から構成されていますので部品の交換の時は順番を間違えないように正しく取り付けてください。

# 片側加熱式

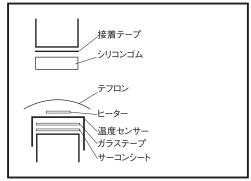

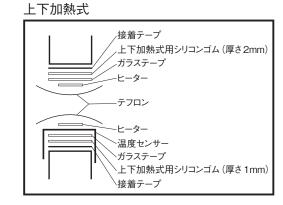

#### 消耗部品の販売単位

消耗部品は長時間の使用で損傷し、シール状態が悪くなってきます。傷んだ部品を続けて使用すると故障の原因となりますので予備品を手元に置かれ適時交換してください。

消耗品は下記表の発注単位で販売しています。

製品名・品名・数量を明確にご指定の上、製品をお買い上げいただいた士インパルス取扱店へご注文ください。

部品名	販売単位
テフロン	1 セット2枚
シリコンゴム	1 本
スポンジゴム	1 セット 2 本
樹脂ナット(白)	1 セット 5 個
ガラステープ	25mm 幅 (5 M巻または 10 M巻) 1 巻
サーコンシート	1 セット 2 本または 5 M巻 1 巻
ヒーター(10mm 幅)	1 セット 10 本
ヒーター(5mm 幅)	1 セット 20 本または 1 セット 10 本
上下加熱式用シリコンゴム	1 セット 2 本
電極 (800,1000,1200 型用)	1 セット 2 個
電極 (1500 型用)	1 個

## 9-1 テフロンのずらし方

【必要物】ハサミ

【交換の目安】 テフロンが変色し、袋がハガレにくくなった テフロンが破れたり、焦げてシールが 汚い


テフロンが傷みましたらヒーター上部にテフロンの新しい 面が来るようにテフロンを前へずらして(引き出して)くだ さい。

テフロンがヒーターにひっついてしまっている場合、端からていねいにはがしてください。

テフロンは予備として  $25 \sim 30$ cm テフロン巻取棒に巻いています。残り少なくなった場合は、「9-2 テフロンの交換方法」をご覧いただき、テフロンをシートごと交換してください。


#### ■ 下部テフロン

- 1 テフロン押え金具とスポンジホルダー (下)の樹脂ナット(白)を緩めると、テフロン巻取棒が動きます。
- 2 テフロン巻取棒をまわし、傷んだテフロンを前後 どちらかに 15mm 程巻きます。
- 3 テフロンのたるみがないように、テフロンを巻取り、 1で緩めた樹脂ナット(白)を固定してください。

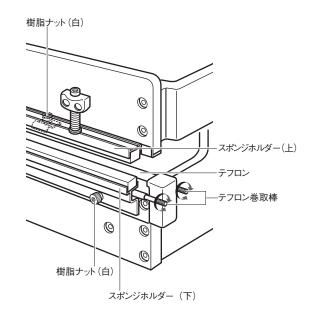

#### ■ 上部テフロン(対象:上下加熱式)

- 1 テフロン押え金具の樹脂ナット(白)を緩めると、 テフロン巻取棒が動きます。
- 2 テフロン押え板の樹脂ナット(白)を緩めてテフロンを手前に引き出して傷んだテフロンをずらしてください。傷んだテフロンは、ハサミで切ってください。
- 3 テフロン押え板と圧着レバーの間にテフロンを挟 み込み樹脂ナット(白)で固定してください。
- 4 テフロンのたるみがないように、テフロン巻取棒 をまわし、1 で緩めた樹脂ナット(白)を固定してください。

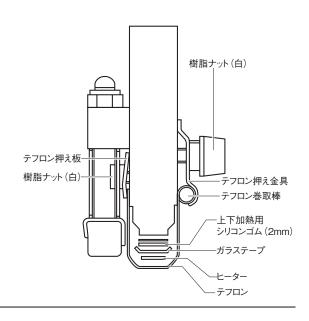

# 9-2 テフロンの交換

【必要物】ハサミ、セロハンテープ

【交換の目安】 予備のテフロン (テフロン巻き取り棒に 巻きつけてあるテフロン) がなくなった時

1

#### 片側、上下加熱式の下部テフロン:


テフロン押え金具とスポンジホルダー (下)の樹脂ナット(白)を取りはずしてください。

#### 上下加熱式の上部テフロン:


テフロン押え金具の樹脂ナット(白)を取りはずし、テフロン押え板を止めている樹脂ナット(白)も取りはずしてください。

- 2 テフロン巻取棒を取り、古くなったテフロンをはず します。
- 3 テフロン巻取棒に新しいテフロンをセロハンテー プなどを使って貼り付けます。
- 4 テフロン巻取棒を取付け、1 ではずした樹脂ナット(白)で仮止めをします。
- 5 テフロンがヒーター上部でシワにならないようにテフロン巻取棒を回します。
- 6 4 で仮止めした樹脂ナットを回し、締めつけて固 定します。

片側、上下加熱式の下部テフロン

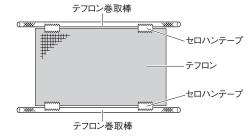

#### 上下加熱式の上部テフロン



# 9-3 ヒーターの交換

【必要物】 プラスドライバー

六角レンチ 3mm (1500 型のみに使用)

【交換の目安】 ヒーターが切れた、シールが汚い、シール面に凸凹が発生した


# ■ シール長さ600、800、1000、1200mm タイプのヒー ター交換方法

- 1 ヒーターはテフロンで覆われています。「9-1 テフロンのずらし方」をご覧いただきテフロンをはずしてください。
- 2 プラスドライバーで電極カバー側面のビスを緩め、電極カバーをはずしてください。
- 3 電極レバーを上側のヒーターの場合 下方向、 下側のヒーターの場合 上方向に起こします。
- 4 ヒーター止めビスをプラスドライバーで緩めてください。
- 5 ヒーター止めビスを緩めると傷んだヒーターが取りはずすことができます。
- 6 電極レバーを上側のヒーターの場合 下方向、 下側のヒーターの場合 上方向に起こしたまま新 しいヒーターを電極の溝に挟み、ヒーターが電極 から浮かないように押えながらヒーター止めビスを しっかり締めた後、電極レバーを元の位置に戻 してください。

# |<u>↑</u>注意| 安全のため、ヒーター交換後は必ず電極カバーを取付けてください。

交換用ヒーターは必ず弊社指定の専用ヒーターをご使用ください。専用ヒーター以外のヒーターを使用されますと、トランス焼損の原因となります。


注! ヒーターの断線やヒーターが断線していなくても ヒーターに通電していない場合、断線警報機が 作動し、コントロールユニットのディスプレイに 「SEAL NG! カネツフリョウ」と表示されます。 その場合は、部品交換や修理の必要があること が考えられます。詳細は「17 主な故障状況と対 処方法 >> ディスプレイ画面のエラー表示」をご 覧ください。

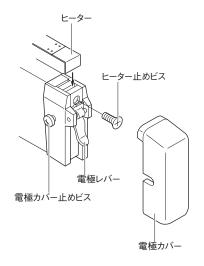


#### ■ シール長さ 1500mm タイプのヒーター交換方法

- 1 ヒーターはテフロンで覆われています。テフロン 巻取棒を固定している樹脂ナット(白)を緩めて、 ヒーターが見えるようにテフロン巻取棒をシール 部の手前に持ってきます。
- 2 両側にある電極のホーロセットを六角レンチで右 側にゆっくりと回して、ヒーターを弛ませてくださ V20

#### 片側加熱式、上下加熱式の受け板

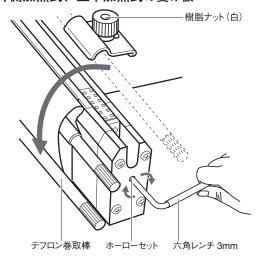


#### 上下加熱式の圧着レバー

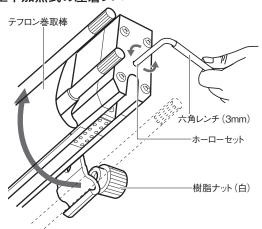

- 3 ヒーター止めビスをプラスドライバーで緩めて、 ヒーターを取りはずしてください。
- 4 新しいヒーターを電極の溝に挟み、ヒーターが 電極から浮かないように押えながらヒーター止め ビスをしっかり締めて、ホーローセットを六角レン チで左側方向にゆっくり回してヒーターが張った 状態に戻してください。

テフロン巻取棒を元の位置に戻して樹脂ナット (白)で固定してください。

| | 注意 | 交換用ヒーターは必ず弊社指定の専用ヒー ターをご使用ください。専用ヒーター以外のヒー ターを使用されますと、トランス焼損の原因とな ります。

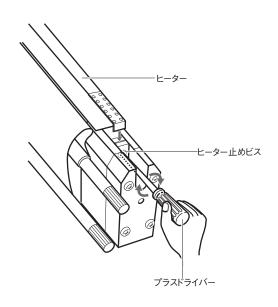

# 9-4 シリコンゴムの交換


MEMO シリコンゴムについて

600,800,1000 型 表面 網目入り 1200 型以上 網目なし

【必要物】 アルコール (エタノール) など

【交換の目安】 シリコンゴムの表面が凸凹になっている

- 1 上下加熱式の場合はテフロン、ヒーター、ガラステープ、温度センサーなどを取りはずしてください。
- 2 シリコンゴムをはがし、粘着のりはアルコール (エタノール) 等できれいにふきとってください。
  - 注! 粘着のりが残っている状態でシリコンゴ ムを貼ると、きれいなシールに仕上がり ません
- 3 新しいシリコンゴムには、粘着テープがついています。剥離紙を外し、端から順に貼ります。
- 注! 上下加熱式の場合、圧着レバー (2mm)とシール受け板 (1mm) でシリコンゴムの厚みが違います。

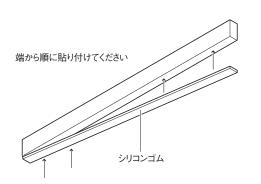



# 9-5 温度センサーモジュールの交換

【必 要 物】 プラスドライバー 【交換の目安】 温度センサーの破損

温度センサーモジュールは単品販売しています。

- 1 温度センサーモジュールの交換ができるようにテフロンテープ、ヒーターを取り除いてください。
- 2 右イラストのようにモジュール取付板を固定しているビスAとビスBをプラスドライバーで取りはずしモジュール取付板をはずしてください。
- 3 モジュールを固定しているビスCをはずし、シール受け板の裏面にあるソケットはずしてください。
- 4 新しいモジュールを取り付ける場合は、まずソケットをはめてモジュールを固定しているビスCを締めてください。
- 5 ビスA・ビスBを締める際は、ビスAを先に締め、 温度センサーを軽く引っ張り、ヒーターの下にた るみができない状態でビスBを締めてください。 その結果、センサーの先端がシール受け板の 中央になります。

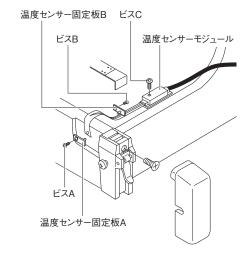

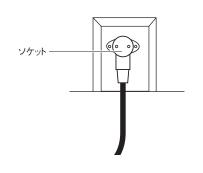


# 9-6 ガラステープの交換

【必要物】 ハサミ、プラスドライバー、アルコール (エタノール) など

【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い

- 1 テフロン、ヒーターを取りはずしてください。
- 2 ヒーター下部のガラステープをきれいにはがして ください。
  - 注! 粘着のりが残っている上に貼り付けると、シール面が凸凹し、シールに悪影響を起こしますので粘着のりをきれいにアルコール (エタノール) で取り除いてください。
- 3 ガラステープの両端が電極に 5mm ずつかかる ようにカットして、電極の上に重ねるように貼り付 けてください。
- 注! ガラステープ交換の際に、サーコンシートの貼り 付け粘着力が低下していましたらガラステープとと もにサーコンシートも交換してください。

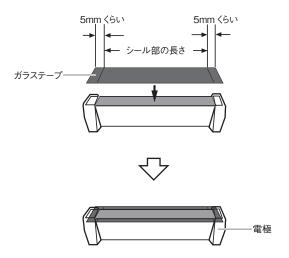

# 9-7 サーコンシートの交換

(対象:片側加熱式)

【必要物】 ハサミ、プラスドライバー、アルコール (エタノール) など

【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い


- 1 テフロン、ヒーター、ガラステープを取りはずして ください。
- 2 ヒーター下部のサーコンシートをきれいにはがして ください。

| 注意 | ヒーター下部のサーコンシートが傷んだり 焼損するとヒーターの絶縁不良や、シール不良の原因となりますので、ヒーターの交換時には必ず点検し、必要に応じ

3 サーコンシートの両端が電極に 2 mmずつかか るようにカットして、電極の上に重ねるように貼り 付けてください。

て貼替えてください。

注! 粘着のりが残っている上に貼り付けると、シール面が凸凹し、シールに悪影響を起こしますので粘着のりをきれいにアルコール (エタノール) などで取り除いてください。

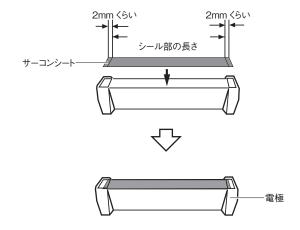

# 10 部品のメンテナンス

### ノズルの洗浄

肉汁や佃煮のような粘ついた液体を吸い込んで使用している場合、ノズルやチューブ、継手などの内面に付着して吸引不良の原因となりますので、ノズルの洗浄が必要です。


# ノズルのはずし方


- 注! 吸引不良または、吸引不足の場合、ノズルをは ずしてノズルのみを洗浄してください。
- 1 ロックレバーを左に回して、ノズルの固定を緩めてください。
- 2 ノズルを右イラストのようにユニオンストレートの開放リングを押しながら引き抜いて、離脱させてください。

<u>注意</u> ノズルがはずれにくい場合がありますので離脱させる時は、ノズルでケガをしないように気をつけて行ってください。

#### ノズルをつけたままでの洗浄のしかた

- 1 マニュアル脱気を選択してください。
- 2 シールをしないようにシールタイマーの加熱温度 を60℃にしてください。
- 3 脱気状態にして、ノズルから定量の水を吸い込ませて洗浄してください。この時水は、ぬるま湯の方がより効果的です。
- 4 2の作業を3~4回繰り返しながら排出口から 出てきた水の汚れ具合を見ながら行ってくださ い。

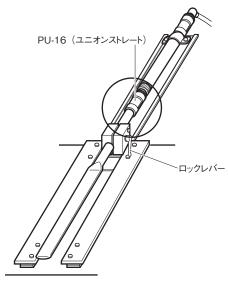

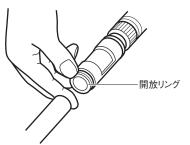

### チューブの接続・離脱

配管チューブを抜き差しするときは、エルボ継手の開放 リングを指先で押しながらチューブを抜いてください。

#### チューブの離脱

チューブを押し込みながら開放リングを平行に押すと、より容易にチューブを引き抜くことができます。

#### チューブの接続

チューブ装着時には、継手のチューブエンドまで完全に 差し込んでください。

注! チューブの差し込みが少ないとエア漏れを起こし ますので確実にチューブを差し込んでください。

